ISTRUZIONI
E MANUTENZIONE

fontealta
in&out steel concept

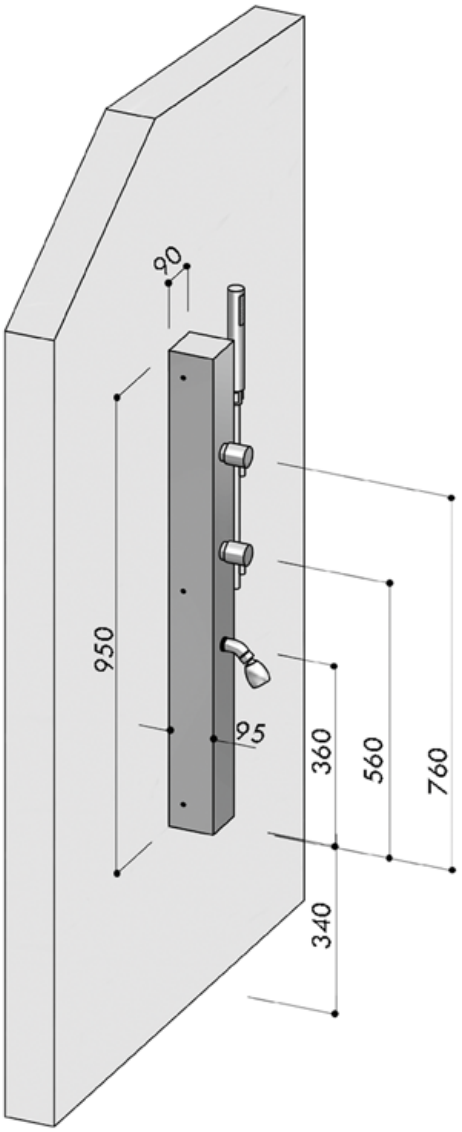

P9
Pannello doccia murale
con 2 rubinetti di arresto,
flessibile con docceta e
lavapiedi

Tutte le colonne In&Out sono realizzate ina acciaio AISI 316, con l'eccezione degli accessori in ottone cromato (rubinetti temporizzati, soffioni lavapiedi, doccette e flessibili) dove non specificato diversamente.

fontealta
is brand of:
Rubinetteria F&F L'Artigiana Srl
Via Libeccio 48/C
I-55049 Viareggio (LU)
T. +39 0584 969041 F. +39 0584 361206
www.fontealta.it info@fontealta.it

PREINSTALLAZIONE

A. Verificare la planarità del muro prima di iniziare l'installazione del pannello. Se la superficie del muro/rivestimento non fosse planare, il pannello doccia potrebbe deformarsi durante il serraggio delle viti tra scocca e pannello e non risultare perfettamante allineato al muro.
B. Predisporre un attacco a muro da ½"F all'uscita della alimentazione dell'acqua ad un'altezza di 1100 mm dal pavimento. L' attacco dovrà essere installati a filo della parete/rivestimento.
C. Spurgare l'impianto idrico.

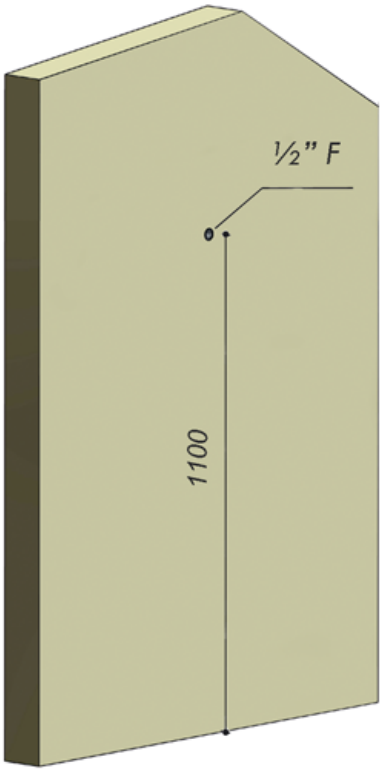

INSTALLAZIONE

1. Svitare e togliere le viti laterali del pannello con la chiave in dotazione.
   Separare il pannello dalla scocca interna.
2. Posizionare la base della scocca a 340 mm dal pavimento, avendo cura di posizionarla centralmente all'attacco a muro.
3. Tracciare, sulla parete, il foro superiore di fissaggio presente sulla parte alta della scocca.
4. Togliere la scocca e realizzare il foro Ø 6 mm sul punto precedentemente tracciato, inserire il tassello e riposizionare la scocca fissandola con una delle viti in dotazione.

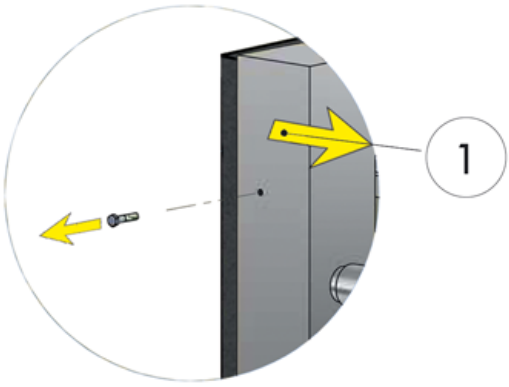

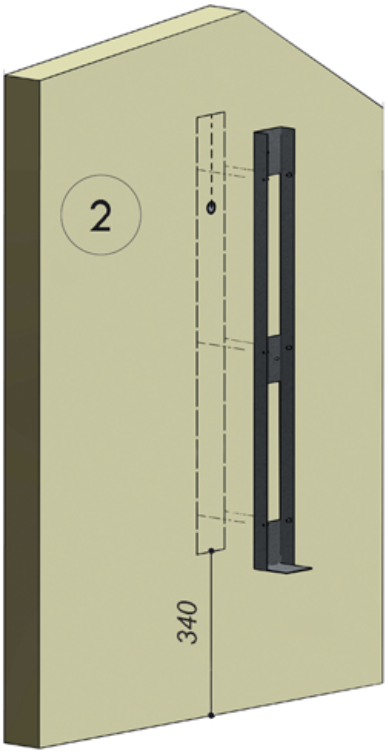

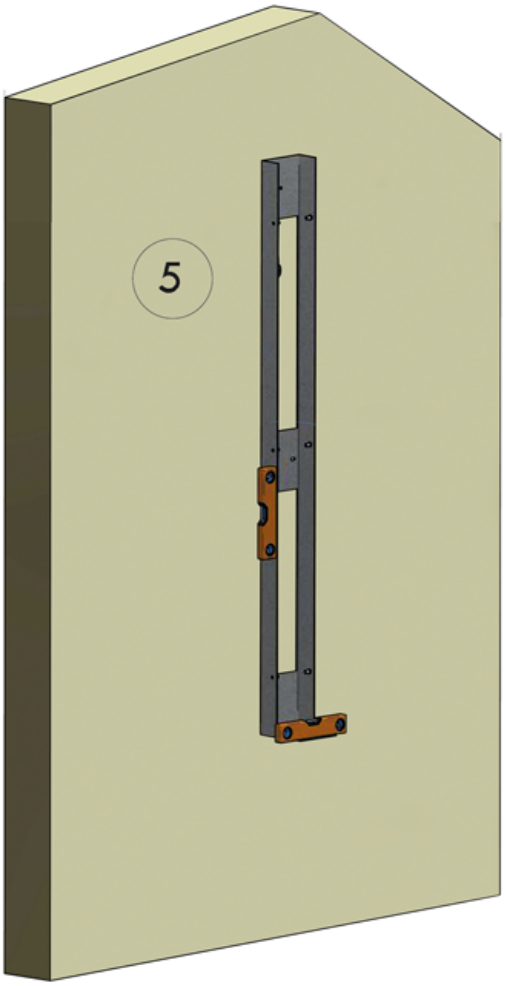

5. Posizionare la scocca a piombo utilizzando un livello a bolla sul fianco verticale della. Tracciare e realizzare i fori per le viti di ancoraggio rimanenti, sulla parte centrale e sulla parte bassa della scocca. Fissare le viti seguendo le stesse istruzioni del punto 4.
6. Avvitare il raccordo ½"M fornito, sull'attaccho a parete ½"F, dopo averlo guarnito adeguatamente.
7. Collegare al raccordo ½"M l'estremità del flessibile del pannello, avendo cura di mantenerlo in posizione verticale.
8. Tenendo chiusi i rubinetti del pannello, aprire le chiavi di arresto dell'impianto per testate la tenuta del collegamento realizzato.
9. Inserire il pannello sulla scocca e fissarlo con le viti fornite (tolte al paragrafo 1).

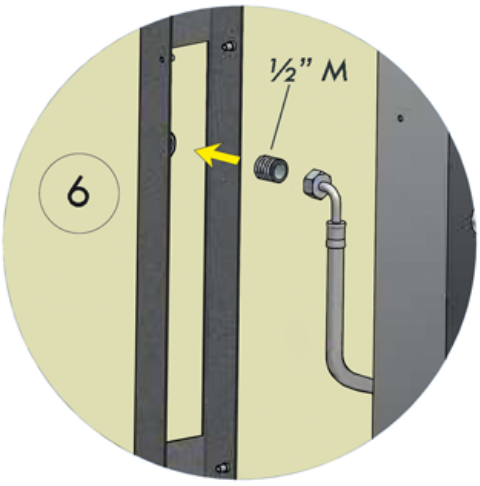

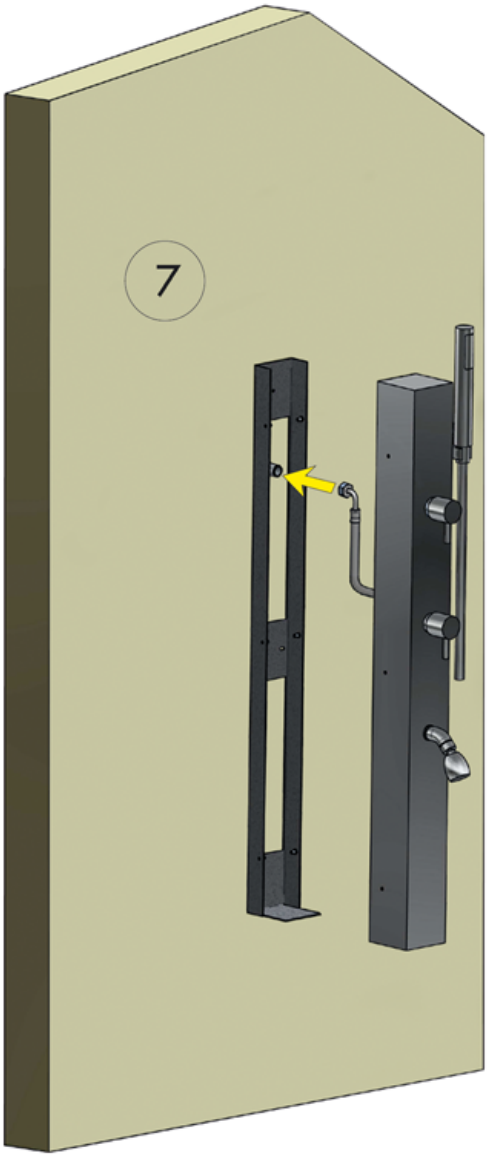

MANUTENZIONE E PULIZIA

SMONTAGGIO PARTI ESTERNE (uso stagionale)

In caso di periodi prolungati di non utilizzo (tipicamente: uso della colonna limitato solo alla stagione estiva), si consiglia di rimuovere l'intera colonna doccia, smontandola con squenza inversa a quella descritta nel precedente capitolo " Installazione ".
Qualora ciò non fosse possibile, si consiglia comunque di:

1. Rimuovere tutte le parti asportabili: flessibile e doccetta.
2. Chiudere le chiavi di arresto nel pozzetto ispezionabile a monte della colonna (vedi capitolo precedente " Predisposizioni impianto "
3. Scollegare i tubi di adduzione dell'acqua
4. Svuotare la colonna doccia aprendo il rubinetto fino a completo svuotamento della colonna stessa.

In ambienti esterni particolarmente aggressivi (alta salinità, esposizione al gelo ecc.) si consiglia inoltre di rimuovere le parti esterne della rubinetteria, cartucce miscelatrici. Per le operazioni di smontaggio e rimontaggio di tali parti, fare riferimento ai disegni sottostanti.

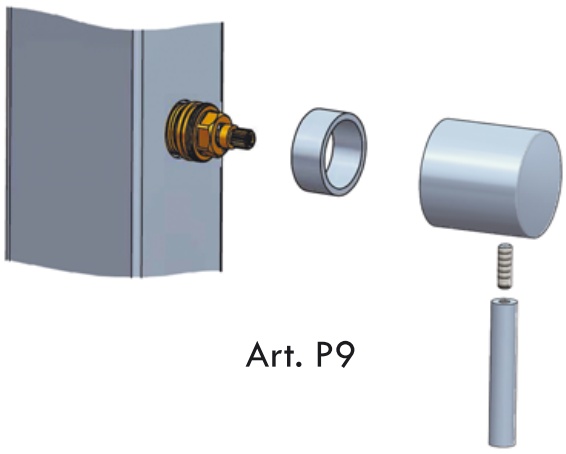

Art. P9

MANUTENZIONE PERIODICA

- Mantenere la superficie brillante lavando frequentemente con acqua dolce, meglio se con getto in pressione.
- Rimuovere periodicamente depositi salini, incrostazioni calcaree, eventuali puntinature di ossido; pulire gli interstizi, accoppiament, viti a vista ecc. Usare solo panni morbidi, evitare pagliette metalliche o abrasive.
- Lucidare con prodotti passivanti almeno una volta l'anno, seguendo le istruzioni del prodotto.

Nel caso di ambienti particolarmente aggressivi (spiaggia, stabilimenti balneari, in generale ambienti ad alta concentrazione salina) si consiglia di effettuare la lucidatura, con prodotti passivanti, almeno tre volte l'anno o tre volte durante il periodo di utilizzo (all' inizio, a metà e a fine del periodo).

fontealta
is brand of:
Rubinetteria F&F L'Artigiana Srl
Via Libeccio 48/C
I-55049 Viareggio (LU)
T. +39 0584 969041 F. +39 0584 361206
www.fontealta.it info@fontealta.it