


BLOG STOOL

Assembly Instruction

TOOLS

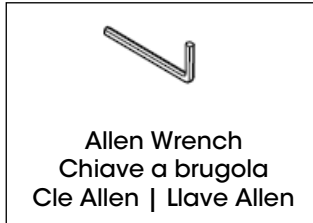

1. Place the frame over the shell
Posizionare il telaio sopra la scocca



2. Place the plastic spacers
Posizionare i distanziali



3. Place and tighten the screws | Posizionare e avvitare le viti
(4pcs M6x18)

