


# KANVAS 2 U BR

Assembly Instruction

## TOOLS

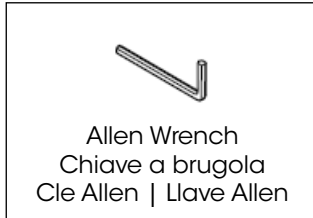

1. Arrange the Components  
Disporre i Componenti



2. Place the frame over the shell  
Posizionare il telaio sopra la scocca



3. Place the undercover seat and tighten the screws | Posizionare il sottoscocca e avvitare le viti (4pcs M6x18)



4. Insert the top swivel column of the base into the undercover seat support | Inserire la parte superiore della colonna girevole della base nel supporto sottoscocca



5. Insert the felt glides into the base leg holes.  
Inserire i tappi con feltro nelle sedi della base.

