


PRODIGE STOOL

Assembly Instruction

TOOLS

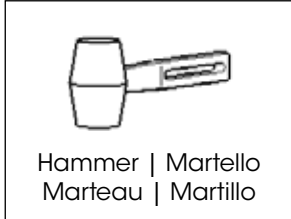

1. Arrange the Components
Disporre i Componenti



2. Place the frame over the shell
Posizionare il telaio sopra la scocca



3. Place the fixing tecno-polymer joints and push them by the hammer to the locking position.
Posizionare gli elementi di unione in tecnopolimero e utilizzando il martello spingerli nella posizione di fissaggio.

