


# SLOT FILL NA

Assembly Instruction

## TOOLS

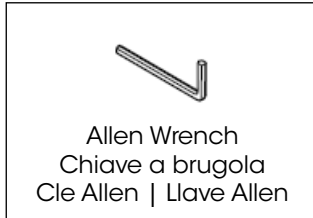

1. Arrange the Components  
Disporre i Componenti



2. Place the frame over the shell  
Posizionare il telaio sopra la scocca



3. Place the underseat cover and tighten the screws (4pcs M6x18)  
Posizionare il sottoscocca e avvitare le viti (4pz M6x18)

