


SLOT FILL 78-68 STOOL

Assembly Instruction

TOOLS

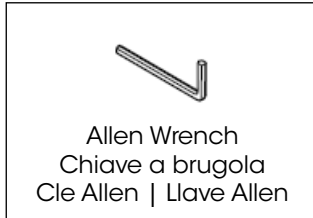

1. Arrange the Components
Disporre i Componenti



2. Place the frame over the shell
Posizionare il telaio sopra la scocca



3. Place the plastic spacers and tighten the screws (4pcs M6x18)
Posizionare i distanziali e avvitare le viti (4pz M6x18)

